

CALIHEAT



- DE Weitere Sprachen zum Download QR Code scannen oder online unter www.vanim.de
- EN Other languages to download Scan QR code or online at www.vanim.de
- FR Autres langues à télécharger Scannez le code QR ou en ligne sur www.vanim.de
- IT Altre lingue da scaricare Scansionare il codice QR o online su www.vanim.de
- ES Otros idiomas para descargar Escanee el código QR o en línea en www.vanim.de
- NL Scan de QR-code voor meer talen of ga online naar www.vanim.nl
- PL Inne języki do pobrania Skanuj kod QR lub online na www.vanim.de
- DK Flere sprog at downloade Scan QR-kode eller online på www.vanim.de



1. Erste Schritte/ Einmalige Vorbereitungen

- Vorbereitung Klebeanleitung Magnetadapter (Seite 2)
- Vorbereitung für das CaliHeat für Eberspächer und Webasto Standheizungs auslassen (Seite 3)

2. Montage CaliHeat unten am Standheizungsauslass (Seite 4)

- VW Auslass Standheizung B-Säule
- Marco Polo Camper Auslass Standheizung Sitzkiste
- Eberspächer und Webasto Standheizungs Auslässe

3. Montage CaliHeat oben Aufstelldach (Seite 5)

- Klemm Adapter
- Magnet Adapter
- Seil Adapter

4. Verwendung Bajonett Line (Seite 6)

- Hinweise Bajonett Line Adapter lösen
- Drall Ausgleich

5. Warn und Sicherheitshinweise (Seite 7)

- Allgemeine Hinweise
- Hinweise bei Produkten mit Magneten

Klebeanleitung CaliHeat Magnet Adapter

Materialien:

- Isopropanol-Reinigungstuch
- Zwei Metallscheiben für das CaliHeat
- CaliHeat Magnet-Adapter
- Handschuhe

Schritte:

- Arbeitsbereich vorbereiten:** Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich sauber und gut belüftet ist.
- Handschuhe anziehen:** Ziehe Handschuhe an, um Hautkontakt mit dem Isopropanol zu vermeiden.
- Isopropanol-Reinigungstuch öffnen:** Öffne die Verpackung des Isopropanol-Reinigungstuchs.
- Oberfläche abwischen:** Wische die Oberfläche, auf der die Metallscheiben angebracht werden sollen, gründlich mit dem Isopropanol-Reinigungstuch ab.
- Trocknen lassen:** Lasse die Oberfläche vollständig abtrocknen (15 Min).
- Metallscheiben vorbereiten:** Belasse die Metallscheiben am besten am CaliHeat-Anschluss, damit es einfacher ist, den genauen Abstand zu finden.
- Aufkleben:** Entferne die Klebeschutzfolie von der Unterseite der Metallscheiben und drücke den oberen CaliHeat-Adapter mit den montierten Metallscheiben an die gewünschte Stelle in deinem Van.
- Festdrücken:** Entferne den CaliHeat-Anschluss anschließend und drücke die Metallscheiben nochmals fest an, um sicherzustellen, dass sie gut haften.
- Ruhezeit:** Lasse das Ganze dann mindestens 24 Stunden ruhen, erst dann kannst du das CaliHeat montieren.



Erste Schritte/ Vorbereitung

Bei den Eberspächer (EB) und Webasto (WB) Standheizungs auslassen müssen Sie einmalig die EB/ WB CaliHeat Grundplatte montieren.



Hierzu wird der vorhandene Ausströmer vom Auslass demontiert. Der vorhandene Auströmer kann einfach mit etwas Kraft abgezogen werden.



Um den vorhandenen Ausströmer weiterhin verwenden zu können, wird der Auströmer in die Adapterhalterung eingeklippt und kann somit weiterhin bei nicht Verwendung, des CaliHeats verwendet werden.



Montage der Grundplatte, um das CaliHeat magnetisch am Auslass fixieren zu können.

CaliHeat Grundplatte auf den Auslass mittig ausrichten, und auf den Auslass der Standheizung aufclippen.

Optional können Sie die CaliHeat EB / WB Grundplatte auch mit zwei Schrauben fixieren. Wird empfohlen wenn die Grundplatte zu locker auf dem Auslass der Standheizung sitzt.


(Achtung Schraubenlänge beachten!)

Weitere Infos zur Montage zu finden auf www.vanim.de oder QR Code scannen auf Seite 1



Montage CaliHeat Standheizungsauslass

Nachfolgend die verschiedenen Montagevarianten der unterschiedlichen CaliHeat Adapter unten in den Auslässen der Standheizungen.

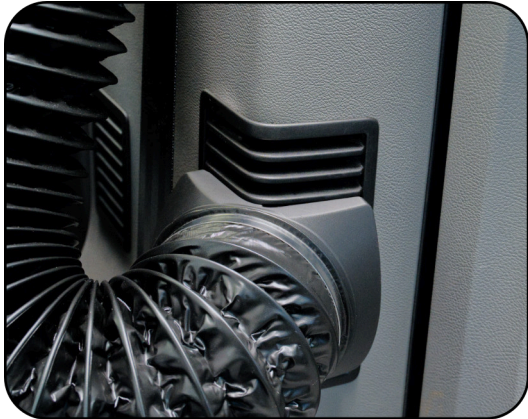

CaliHeat Montage unten am Ausströmer für VW Camper mit Auslassgitter in der B-Säule.

(Wichtig erst ab der zweiten Lamelle einhängen)

Haken des CaliHeats in die Lamellen auf der linken Seite des Gitters einführen, und dann nach unten bewegen bis das CaliHeat einclipst.

Zur Steuerung der Luftmenge die unten ausströmen soll das CaliHeat einfach etwas tiefer am Gitter einhängen.

Montage CaliHeat Aufstelldach

Nachfolgend die verschiedenen Montagevarianten der unterschiedlichen CaliHeat Adapter oben in den Aufstelldächern.



CaliHeat Klemmadapter für die Jalousie in VW T5- T6.1 Camper mit originale Aufstelldach

Die Knebelschrauben am Adapter leicht lösen.

Den Klemmadapter in die Nut der Jalousie an gewünschter Position einstecken.

Die Knebelschrauben Handfest anziehen.



CaliHeat Anschluss unten für MarcoPolo Modelle mit Standheizungsauslass in der Sitzkiste.

Das CaliHeat mit den Führungsnasen unten am Gitter ansetzen, und den Magnet Richtung Metall der Sitzkiste bewegen bis er andockt. (Vorsichtig mit den Fingern)



CaliHeat Magnet Adapter

Die Metallscheiben wie auf Seite 2 beschrieben zuvor montieren.

Danach kann der Caliheat Magnet Adapter an die Metallscheiben einfach andockt werden.



CaliHeat Anschluss unten für Webasto und Eberspächer Auslässe

Die Montage der Grundplatte wie auf Seite 3 beschrieben zuvor durchführen.

Den Schlauch zuerst an der Haltenase schräg ansetzen und dann eindrehen bis der Magnet an der Grundplatte andockt.



CaliHeat Seil Adapter

Den Seil Adapter mit dem Karabiner an einem geeignetem Aufnahmepunkt einhängen bzw. einfädeln z.B. Halteösen, Griffe, Gurtschlaufen usw.

Über die integrierte Knebelschraube lässt sich der Adapter in der gewünschten Höhe anpassen. Dazu einfach die Klemmschraube lösen, auf die gewünschte Position schieben und danach wieder festziehen.

Um den Adapter vom dem Bajonetttring zu entfernen, an der Daumenmulde ansetzen und gegen den Uhrzeigersinn drehen.

Zum Befestigen im Uhrzeigersinn drehen



Je nach Verwendungszweck können die Adapter bzw. Zubehörprodukte ausgewechselt werden. Bzw. abgenommen werden um es an das Schlafboard zu montieren.



Hinweise Drall Ausgleich Schlauch

Durch die Spirale im Schlauch kann ein Drall entstehen, der die gerade Verlegung des Schlauch erschwert. Um diesen Drall zu entfernen, wird bei der Standard Variante einfach die Schlauchschelle gelöst, wodurch sich der CaliHeat Adapter drehen und ausrichten lässt.

Bei der Bajonett Line ist ein integrierter Drall Ausgleich vorhanden. Dadurch lässt sich der obere Adapter immer um 360° drehen ohne die Schlauchschelle zu lösen.



Bitte beachte die nachfolgenden Warn- und Sicherheitshinweise um Schäden am Produkt, Personen, Gegenständen oder am Fahrzeug zu vermeiden.



- Das CaliHeat nicht in Heizstufen betreiben, die dauerhaft über 90° Auslass Temperatur haben. Kurzzeitige höhere Temperaturen in z.B. der Aufheizphasen der Standheizung sind möglich.
- Achten darauf, den Abluft Schlauch nicht zu knicken oder zu quetschen, um einen Hitzestau zu vermeiden!
- Verwende das CaliHeat nur bei gedrehtem Beifahrer Sitz um ein knicken des Abluft Schlauchs zu vermeiden!
- Die CaliHeat und fahrzeugseitigen Luftauslässe nicht verschließen!
- Den unteren Anschluss nur demontieren wenn die Heizung ausgeschaltet und abgekühlt ist!
- Den montierten oberen Anschluss nicht belasten oder sich darauf abstützen!
- CaliHeat- und Schlauchteile vor Feuer und offenen Flammen schützen!
- Leicht entzündliche und brennbare Materialien von den Luftauslässen fernhalten!
- Das CaliHeat nur für den vorgegeben Einsatzbereich verwenden!
- Verwende das CaliHeat nur unter Aufsicht!
- Das CaliHeat beinhaltet Kleinteile, die verschluckt oder zum Ersticken führen können!
- Den unteren Anschluss vorsichtig einhängen. Bei falscher oder grober, unsachgemäßer Vorgehensweise besteht die Gefahr, dass das Gitter beschädigt wird!
- Es besteht die Möglichkeit, dass sich durch den heißen Schlauch Abdrücke im Sitz bilden, welche dauerhaft bleiben können.

Bei Produkten mit Magneten

- Verletzungsgefahr durch Quetschungen. Bei unvorsichtiger Handhabung, können Sie sich die Finger oder Haut einklemmen.
- Magnete können die Funktion von Herzschrittmachern und implantierten Defibrillatoren beeinflussen. Es ist ein möglichst großer Abstand einzuhalten.
- Magnete erzeugen ein weit reichendes starkes Magnetfeld. Sie können unter anderem Laptops, Mobiltelefone, Datenträger, EC oder Kreditkarten beschädigen. Halten Sie Magnete von allen Geräten und Gegenständen fern, die durch starke Magnetfelder beschädigt werden können.
- Die meisten Magnete enthalten Nickel. Auch jene ohne Nickel Beschichtung. Manche Menschen reagieren allergisch auf den Kontakt mit Nickel. Vermeiden Sie dauerhaften Hautkontakt mit den Magneten.
- Neodym Magnete gehören nicht in Kinderhände! Es besteht die Gefahr, dass Sie mit den Magneten spielen, diese in Steckdosen stecken, verschlucken oder sich die Finger einquetschen!
- Magnete dürfen nicht gesägt, durchbohrt oder anderweitig bearbeitet werden.
- Wirkung auf den Menschen. Magnetfelder von Dauermagneten haben nach gegenwärtigem Wissensstand keine messbare positive oder negative Auswirkung auf den Menschen. Eine gesundheitliche Gefährdung durch das Magnetfeld ist unwahrscheinlich, kann aber nicht vollkommen ausgeschlossen werden.
- Neodym Magnete sind spröde. Wenn zwei Magnete kollidieren, können Sie zersplittern. Scharfkantige Splitter können weg geschleudert werden und ihre Augen verletzen.

CaliHeat die Heizschlauchkonsole für die Standheizung im Camper

Das CaliHeat ist eine Heizungsschlauchkonsole / Standheizungsadapter für das Aufstelldach im Camper Van. Mit dem CaliHeat ist es möglich, die warme Luft die aus der Standheizung kommt, gezielt von unten nach oben in das Aufstelldach zu leiten.

Somit hat man auch bei kälteren Temperaturen im oberen Schlafbereich eine angenehme Wärme.

Technische Daten:

Artikelnummer	Gewicht (g)	Maße LxBxH (mm)	Standheizung Auslass	Befestigung Aufstelldach
0400.02.01	640	260x125x125	VW Gitter hinten B-Säule	Klemm Adapter Standard
0400.02.03	670	260x125x150	VW Gitter hinten B-Säule	Magnet Adapter Standard
0400.01.05	750	260x125x160	Marco Polo Camper Sitzkiste ab 2014	Seil Adapter
0400.02.07	670	260x125x160	VW Gitter hinten B-Säule	Seil Adapter
0400.02.08	690	260x125x150	VW Gitter hinten B-Säule	Klemm Adapter
0400.02.09	720	260x125x160	VW Gitter hinten B-Säule	Magnet Adapter
1900.01.01	820	250x125x150	Eberspächer Auslässe 60mm	Klemm Adapter
1900.01.02	840	250x125x160	Eberspächer Auslässe 60mm	Magnet Adapter
1900.01.03	800	250x125x160	Eberspächer Auslässe 60mm	Seil Adapter
1900.01.04	830	250x125x150	Webasto Auslässe 60mm	Klemm Adapter
1900.01.05	850	250x125x160	Webasto Auslässe 60mm	Magnet Adapter
1900.01.06	805	250x125x160	Webasto Auslässe 60mm	Seil Adapter
2000.01.01	838	270x130x160	Eberspächer Auslässe 75-90mm	Klemm Adapter
2000.01.02	860	270x130x160	Eberspächer Auslässe 75-90mm	Magnet Adapter
2000.01.03	814	270x130x160	Eberspächer Auslässe 75-90mm	Seil Adapter

Kompatibilitätsliste:

Eine Kompatibilitätsliste für die verschiedenen CaliHeat Varianten für die Eignung ihres Fahrzeugs bzw welche Voraussetzungen für die Montage benötigt werden.

Zu finden unter www.vanim.de oder QR Code auf Seite 1 Scannen.

Hersteller:

Vanim - Marc Maier

Am Markt 6/1

73563 Mögglingen | Deutschland

Web: www.vanim.de

Mail: info@vanim.de



Alles rund um das Camping im Van

CALIHEAT



- DE Weitere Sprachen zum Download QR Code scannen oder online unter www.vanim.de
- EN Other languages to download Scan QR code or online at www.vanim.de
- FR Autres langues à télécharger Scannez le code QR ou en ligne sur www.vanim.de
- IT Altre lingue da scaricare Scansionare il codice QR o online su www.vanim.de
- ES Otros idiomas para descargar Escanee el código QR o en línea en www.vanim.de
- NL Scan de QR-code voor meer talen of ga online naar www.vanim.nl
- PL Inne języki do pobrania Skanuj kod QR lub online na www.vanim.de
- DK Flere sprog at downloade Scan QR-kode eller online på www.vanim.de



Inhaltverzeichnis:







1. Kompatibilitätsliste CaliHeat Anschluss Auslass Standheizung (Seite 2)
2. Kompatibilitätsliste CaliHeat Adapter Aufsteldach oben (Seite 3)
3. Montage Voraussetzung / Bauteile des CaliHeat EB 60 (Seite 4)
4. Montage Voraussetzung / Bauteile des CaliHeat WB 60 (Seite 5)
5. Montage Voraussetzung / Bauteile des CaliHeat EB 90 (Seite 6)
6. Montage Voraussetzung für die Montage des Magnet Adapters (Seite 7)



Kompatibilitätsliste CaliHeat Anschluss Auslass Standheizung

CaliHeat Adapter	Bezeichnung	Fahrzeug	Montageort Auslass Standheizung
	CaliHeat V2 Artikel Nummer: 0401.02.00	VW California Modelle und VW Camper mit passendem Auslass - Gitter in der B-Säule	
	CaliHeat MP Artikel Nummer: 0409.01.00	Für Marco Polo Camper ab Baujahr 2014 mit Standheizungsauslass in der Sitzkiste	
	CaliHeat EB60 Artikel Nummer: • Schlauchanschluss - 1901.01.00 • Grundplatte - 1902.01.00 • Adapter Ausströmer - 1903.01.00	Für alle Camper mit 60 mm Eberspächer Standheizungsauslass Details siehe Montage Voraussetzung (Seite 4)	
	CaliHeat WB60 Artikel Nummer: • Schlauchanschluss - 1901.01.00 • Grundplatte - 1903.01.00 • Adapter Ausströmer - 1904.01.00	Für alle Camper mit 60 mm Webasto Standheizungsauslass Details siehe Montage Voraussetzung (Seite 5)	
	CaliHeat EB90 Artikel Nummer: • Schlauchanschluss - 2001.01.00 • Grundplatte - 2002.01.00 • Adapter Ausströmer - 2003.01.00	Für alle Camper mit 90mm und 75mm Eberspächer Standheizungsauslässe Details siehe Montage Voraussetzung (Seite 6)	

Kompatibilitätsliste CaliHeat Adapter Aufstelldach oben


CaliHeat Adapter	Bezeichnung	Fahrzeug	Montage Aufstelldach
	CaliHeat Klemm Adapter Artikel Nummer: • Standard Variante - 0402.01.00 • Bajonett Line - 0803.01.00 • Bajonett Anschluss Schlauch - 0802.01.00	Passend für VW California Modelle T5 - T6.1 mit original Aufstelldach mit Jalousie im Aufstieg	
	CaliHeat Magnet Adapter Artikel Nummer: • Standard Variante - 0403.01.00 • Bajonett Line - 0804.01.00 • Bajonett Anschluss Schlauch - 0802.01.00	Passend für alle Camper mit Aufstelldach, die über eine gerade Fläche verfügen an die sich die Metallscheiben befestigen lässt. Details siehe Montage Voraussetzung (Seite 6)	
	CaliHeat Seil Adapter Artikel Nummer: • Bajonett Line - 0805.01.00 • Bajonett Anschluss Schlauch - 0802.01.00	Passend für alle Camper mit Aufstelldach die eine Möglichkeit zur Befestigung im Dach haben. z.B Griffe, Haltegurte usw an denen sich ein Karabiner einhängen oder einschlaufen lässt.	

Bauteile CaliHeat EB 60

- 1. Vorhandener Auströmer Eberspächer
- 2. Adapterhalterung EB60 für Auströmer Art.-Nr.: 1903.01.00
- 3. Schlauchanschluss Art.-Nr.: 1901.01.00
- 4. Grundplatte EB60 Art.-Nr.: 1902.01.00
- 5. Auslass Standheizung Eberspächer 60mm



- A. Mindestabstand zu Fahrzeugverkleidungen
- B. Maße Standheizungsauslass

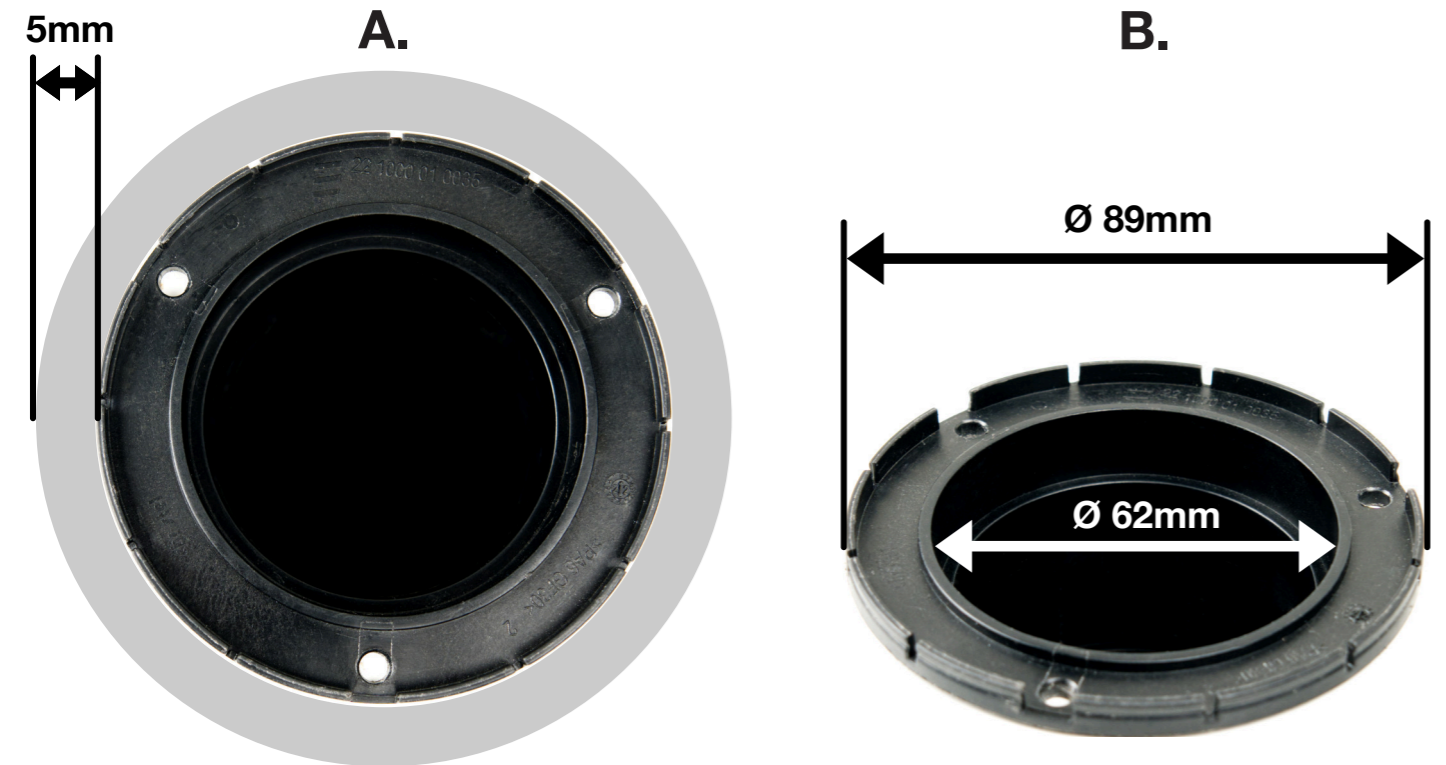


Bauteile CaliHeat WB 60

- 1. Vorhandener Auströmer Webasto
- 2. Adapterhalterung WB60 für Auströmer Art.-Nr.: 1904.01.00
- 3. Schlauchanschluss Art.-Nr.: 1901.01.00
- 4. Grundplatte WB60 Art.-Nr.: 1903.01.00
- 5. Auslass Standheizung Webasto 60mm



- A. Mindestabstand zu Fahrzeugverkleidungen
- B. Maße Standheizungsauslass

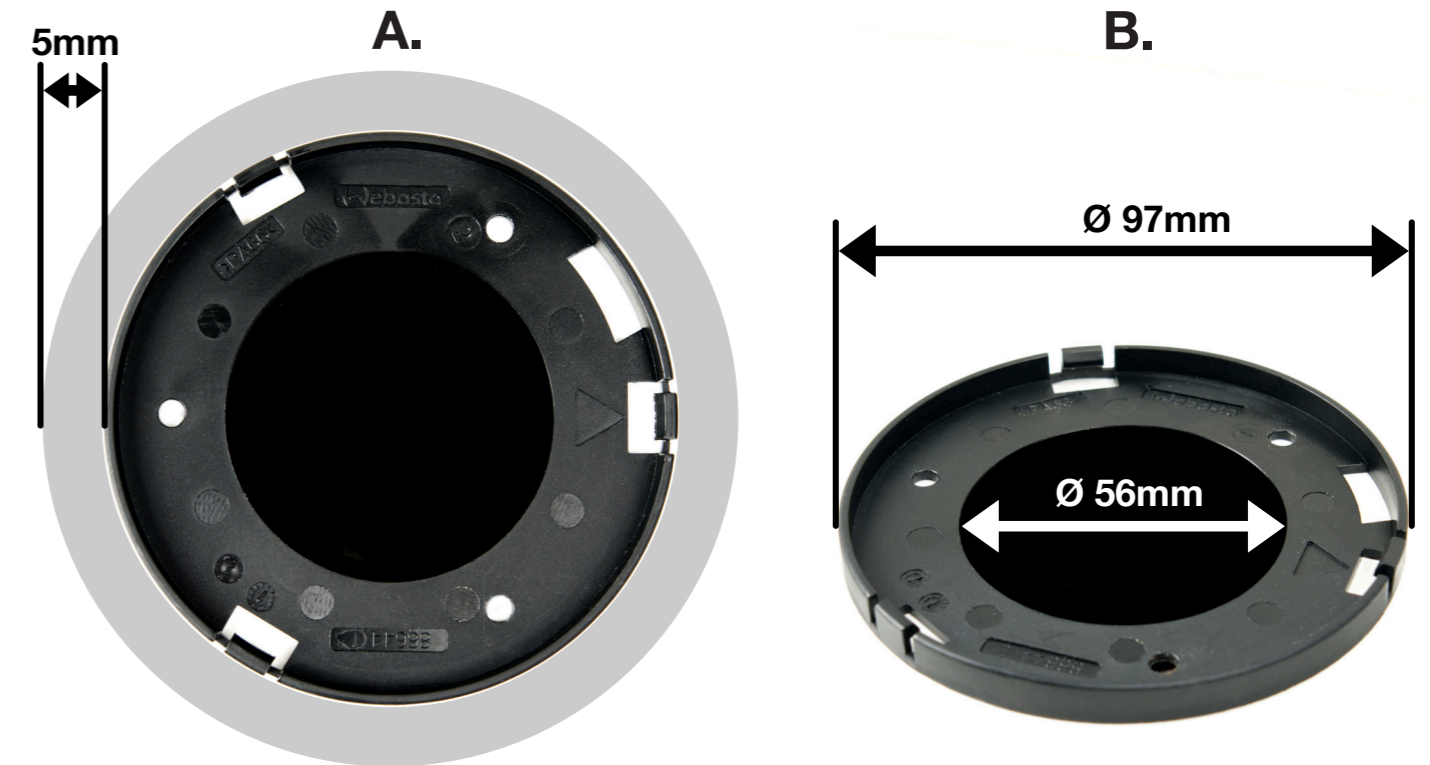


Bauteile CaliHeat EB 90

- 1. Vorhandener Auströmer Eberspächer
- 2. Adapterhalterung EB90 für Auströmer Art.-Nr.: 2003.01.00
- 3. Schlauchanschluss Art.-Nr.: 2001.01.00
- 4. Grundplatte EB90 Art.-Nr.: 2002.01.00
- 5. Auslass Standheizung Eberspächer 90mm




A. Mindestabstand zu Fahrzeugverkleidungen


B. Maße Standheizungsauslass

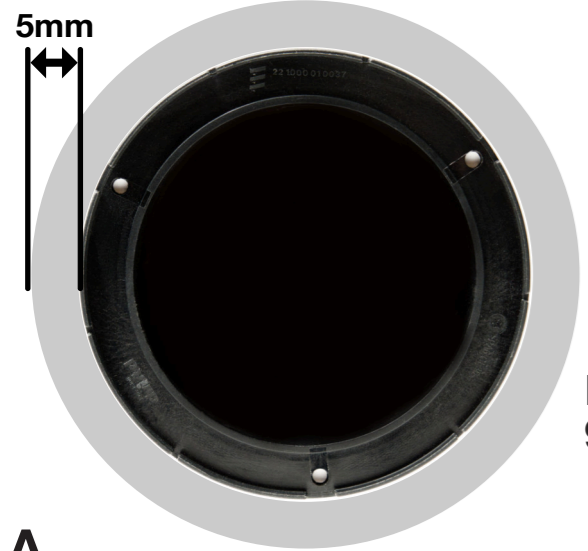


Eberspächer 90mm

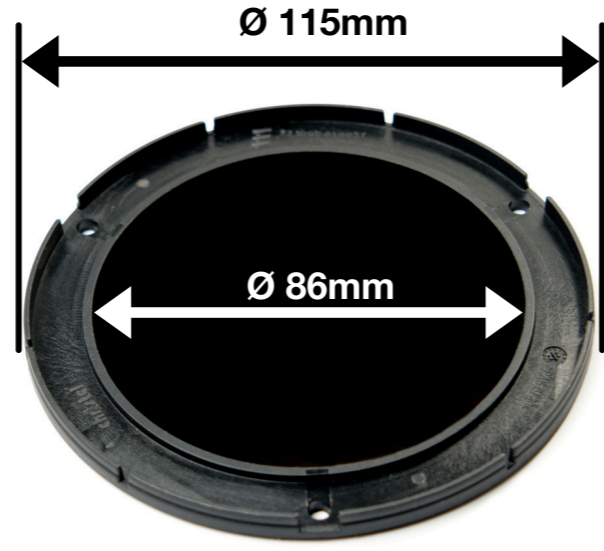

B.

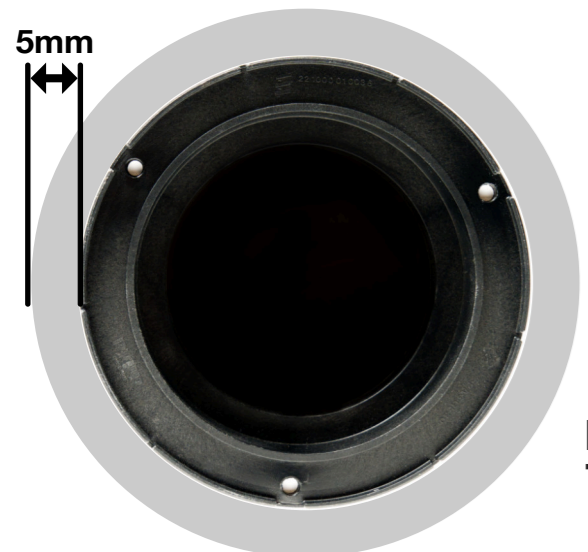

Eberspächer 75mm

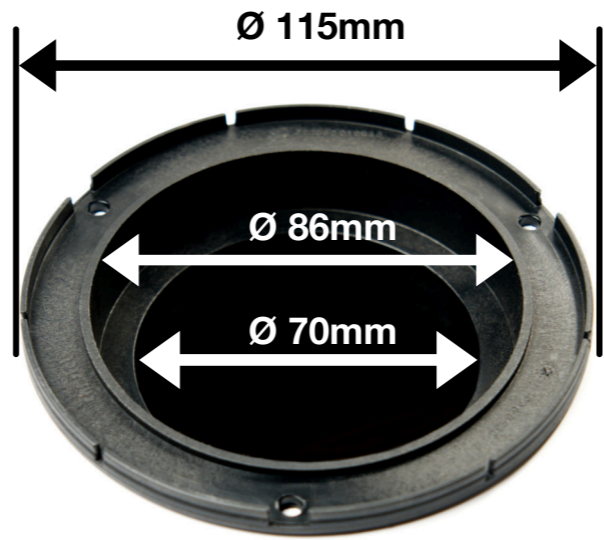

Platzbedarf für Montage der Metallscheibe

Die Auflagefläche muss mindestens 30mm betragen.

Die Metallscheiben so nah wie möglich an die Kante in Richtung Innenraum montieren.

